

Manuale di zenon

Cambio unità di misura

v.7.60





©2017 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Tutti i diritti riservati.

La distribuzione e la copia di questo documento - indifferentemente dal metodo usato - può essere consentita esclusivamente con permesso scritto della ditta COPA-DATA. I dati tecnici servono solo alla descrizione del prodotto e non rappresentano in alcun modo caratteristiche garantite in senso legale. Con riserva di modifiche - anche di tipo tecnico.

Indice

1. Benvenuti nell'help di COPA-DATA.....	4
2. Cambio unità di misura	4
3. Unità di misura - Visualizzazione dettagli - Barra degli strumenti e menù contestuale.....	6
4. Configurare un'unità di misura.....	7
5. Attribuzione di un'unità di base ad una variabile.....	9
6. Funzione Cambio unità di misura	10
7. Runtime	11

1. Benvenuti nell'help di COPA-DATA

VIDEO TUTORIAL DI ZENON

Nel nostro canale YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu) si trovano esempi pratici di progettazione con zenon. I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in lingua inglese.

GUIDA GENERALE

Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com (<mailto:documentation@copadata.com>).

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Se avete domande che riguardano progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo support@copadata.com (<mailto:support@copadata.com>).

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di nuovi moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri collaboratori all'indirizzo sales@copadata.com (<mailto:sales@copadata.com>).

2. Cambio unità di misura

La funzionalità di "Cambio unità di misura" consente la conversione e il cambio di unità di base in cosiddette unità di conversione, per esempio metro in yard, metro in decimetro, centimetro in millimetro. Un'unità di base contiene il valore di partenza per eseguire la conversione. L'unità di conversione contiene il valore calcolato in relazione all'unità di base. Entrambe hanno una

denominazione di unità di misura. Per l'unità di conversione possono essere definiti **Fattore**, un **Offset** e una **Posizione della virgola decimale** in riferimento all'unità di base corrispondente.

Quando si configurano i parametri di una variabile, si può selezionare un'unità di base. A Runtime, si può poi passare da un'unità di misura ad un'altra usando la funzione cambio unità di misura (A pagina: 10).



Informazioni sulla licenza

Parte della licenza standard per Editor e Runtime

MENÙ CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO

Voce di menù	Azione
Nuova unità base	Crea una nuova unità di base.
Esporta tutti in XML...	Esporta tutti gli inserimenti in un file XML.
Importa file XML	Importa unità di misura da un file XML.
Guida	Apri la guida online.



Info

Il cambio unità di misura non deve essere usato insieme alla funzione `variablerw` del Generatore di report. Questa funzione, infatti, mette a disposizione uno strumento per il cambio unità di misura per progetti più vecchi. Se un'unità di misura di una variabile definita nel "cambio unità di misura" viene modificata usando questa funzione di report, si dovrà configurare nuovamente il cambio unità di misura.

3. Unità di misura - Visualizzazione dettagli - Barra degli strumenti e menù contestuale

MENÙ CONTESTUALE - UNITÀ DI MISURA - VISUALIZZAZIONE DETTAGLI

Voce di menù	Azione
Nuova unità di misura base	Crea una nuova unità di base.
Esporta tutti in XML...	Esporta tutti gli inserimenti in un file XML.
Importa file XML	Importa unità di misura da un file XML.
Guida	Apri la guida online.

MENÙ CONTESTUALE E BARRA DEGLI STRUMENTI UNITÀ BASE/UNITÀ DI CONVERSIONE



Voce di menù	Azione
Nuova unità di misura base	Crea una nuova unità di base.
Nuova unità di conversione	Imposta una nuova unità di conversione per l'unità base sovraordinata.
Elementi collegati: Torna all'elemento di partenza	Menù a tendina che consente tornare all'elemento dal quale si è passati all'unità di misura. Questa voce di menù è attiva solamente se l'unità di misura è collegata ad un altro elemento.
Rinomina	Consente di modificare il nome dell'unità di misura. Attenzione: quando se ne cambia la denominazione, tutte le unità di misura già collegate a variabili o utilizzate in funzioni, dovranno essere adattate manualmente nella variabile o nella funzione cui sono collegate. Vedere anche: Attribuzione di unità di base ad una variabile (A pagina: 9) Funzione "Cambio unità di misura" (A pagina: 10).
Esporta tutti in XML...	Esporta tutti gli inserimenti in un file XML.
Importa file XML	Importa unità di misura da un file XML.
Copia	Copia gli inserimenti selezionati negli appunti
Incolla	Aggiunge il contenuto degli appunti. Se esiste già un inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto come "copia di".
Elimina	Cancella gli inserimenti selezionati.
Guida	Apri la guida online.


4. Configurare un'unità di misura

Per eseguire la conversione, si deve anzitutto creare un'unità di base e un'unità di conversione, e si devono configurare i parametri sulla base dei quali verrà effettuata la conversione. La conversione viene eseguita secondo la formula $y=kx+d$ (Austria) oppure $y=mx+b$ (Germania). Ogni unità di base può essere assegnata a una variabile (A pagina: 9) come unità di misura.

Procedura per creare una nuova unità di base:


1. Nel Manager di progetto, selezionare il nodo "Unità di misura".
2. Cliccare con il tasto destro del mouse su "Unità di misura".
3. Nel menù contestuale, selezionare il comando "Nuova unità di base".
4. Viene creato un nuovo inserimento nella lista visualizzata nella Visualizzazione dettagli.

5. Assegnare una denominazione all'unità di misura.
6. Creare un'unità di conversione.

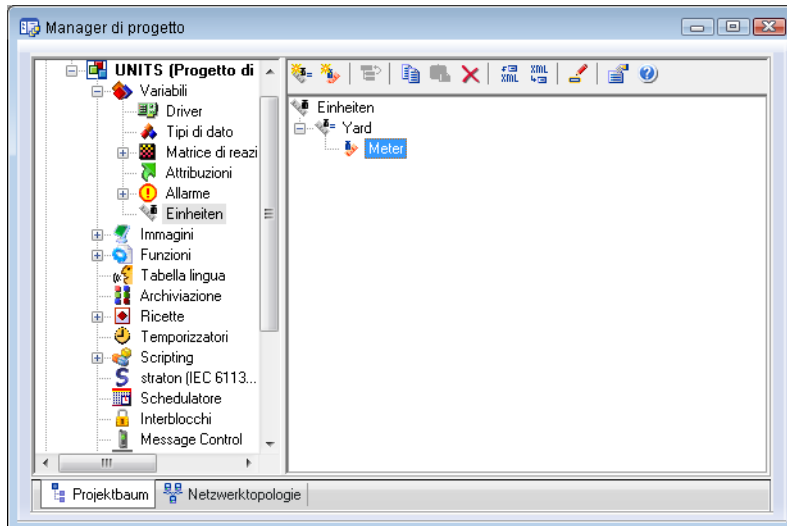


PROCEDURA PER CREARE UN'UNITÀ DI CONVERSIONE:

- ▶ Cliccate con il tasto destro del mouse su unità di base.
- ▶ Nel menù contestuale, selezionare il comando "Nuova unità di conversione".
- ▶ Viene creato un nuovo inserimento nella lista visualizzata nella Visualizzazione dettagli.
- ▶ Assegnare una denominazione all'unità di misura.
- ▶ Impostate un **Fattore** per la conversione.
- ▶ Configurare un valore per la **Posizione della virgola decimale**.
- ▶ Configurare un valore per l'**Offset**.

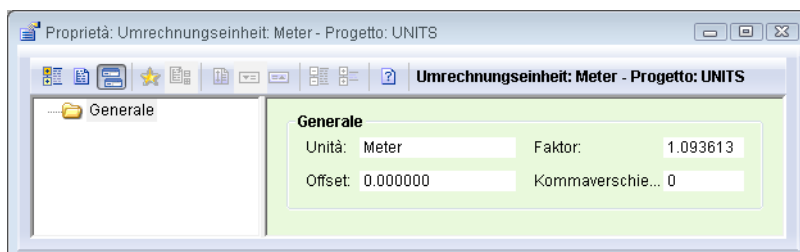

5. Attribuzione di un'unità di base ad una variabile

L'assegnazione di unità di base ad un variabile viene eseguita nella proprietà **Unità di misura** della variabile stessa (nodo **Generale**).

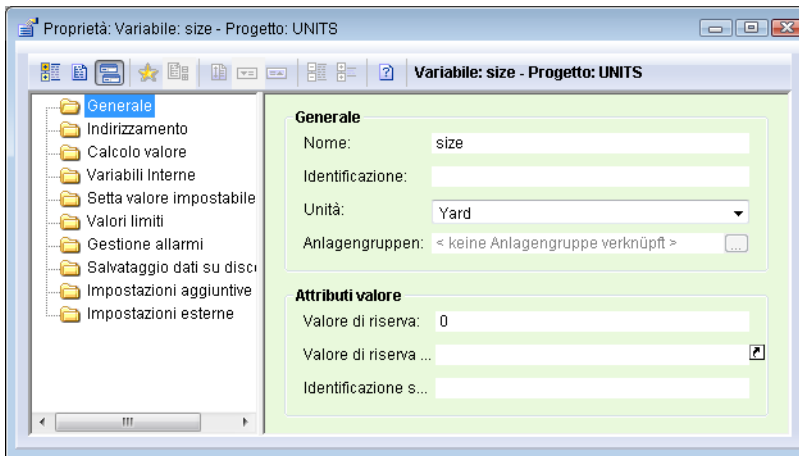

Qui si può assegnare una denominazione a piacere all'unità di misura. Se si vuole utilizzare la funzionalità di cambio unità di misura a Runtime, si deve selezionare un'unità di base definita in precedenza scegliendola fra quelle offerte dal menù a tendina.

Suggerimento: quando si assegna una denominazione a piacere, si dovrebbe creare subito dopo nel nodo "Unità di misura" l'unità base (A pagina: 7) con lo stesso nome.

Perché a Runtime possa essere eseguita la conversione di unità, si deve impostare una Funzione "Cambio unità di misura" (A pagina: 10) .

Attenzione

Se si modificare l'unità di misura in un secondo momento, il cambiamento di nome non viene eseguito automaticamente per le variabili già connesse.

Procedura per cambiare la denominazione di unità di misura già collegate a variabili:

- ▶ Selezionare la visualizzazione dettagli del Manager di progetto.
- ▶ Selezionare la colonna "Unità di misura", oppure aggiungerla alla visualizzazione se non è ancora visualizzata.
- ▶ Selezionare poi nel menù contestuale il comando "Sostituisci testo nella colonna selezionata".
- ▶ Nella finestra di dialogo che si aprirà, cercare il vecchio nome e sostituirlo con il nuovo.


6. Funzione Cambio unità di misura

Per poter passare da un'unità di misura all'altra durante il runtime, dovete creare una funzione Cambio unità di misura:

- ▶ selezionate nel manager di progetto il nodo Funzione.
- ▶ Selezionate nel menu contestuale il comando Nuova funzione.
- ▶ Navigare per raggiungere la variabile.
- ▶ Selezionate la funzione Cambio unità di misura.

Nota: l'esecuzione della funzione Cambio unità di misura determina anche un refresh del rapporto, nel caso in cui questo venga visualizzato in quel momento.

- ▶ Si apre il dialogo che serve a fissare i parametri della funzione Cambio unità di misura:

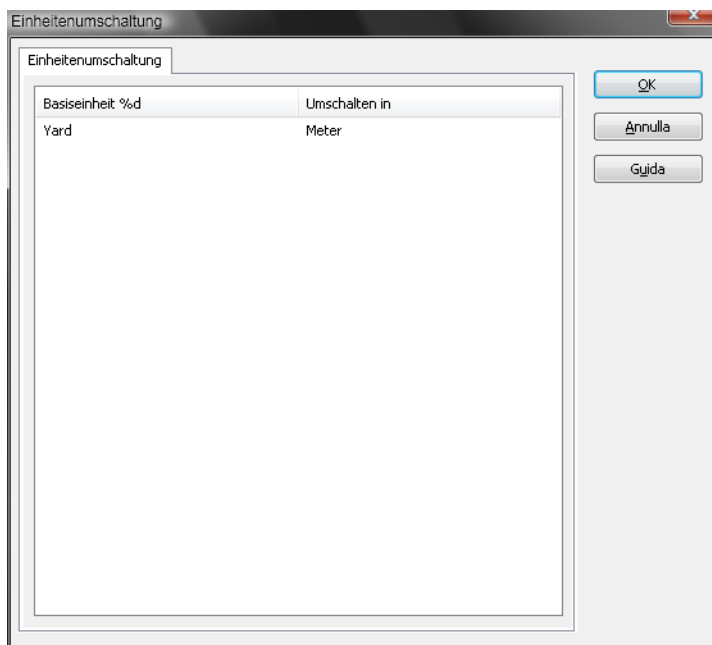

Proprietà	Descrizione
Cambio unità di misura	Dialogo che serve alla attribuzione di unità di calcolo a unità di base.
Unità di base	Lista delle unità basi impostate.
Sostituisci in	<p>lista a cascata che serve alla selezione dell'unità di calcolo. Si può scegliere un'unità di calcolo progettata, oppure l'unità di base.</p> <p>Unità di calcolo progettata: si passa a questa durante il runtime.</p> <p><Unità di base>: L'unità di base rimane attiva durante il runtime.</p>



Info

Nel'export XML di questa funzione, non viene esportata anche l'unità di misura. Essa deve essere esportata separatamente.



Attenzione

Se un'unità di misura viene rinominata in seguito, questo cambio di nome dell'unità base viene tenuto presente automaticamente nelle funzioni. Le unità di calcolo devono essere modificate manualmente.

7. Runtime

Nel runtime ogni valore delle variabili viene convertito in occasione di ogni inserimento e emissione da unità di segnale a unità di area di misurazione; il tutto affianca la conversione usata di default.

- ▶ Emissione Mediante la Funzione Cambio unità di misura (A pagina: 10) viene attivata un'unità di conversione per una variabile. Il valore in unità di area di misurazione viene convertito con l'offset dentro impostato e il fattore. Per la trasformazione del valore in una stringa viene corretto in modo corrispondente il numero impostato sulla variabile delle cifre decimali.
- ▶ inserimento La conversione avviene, analogamente alla emissione, nella direzione opposta.

LIMITAZIONI:

- ▶ Effettuando un'operazione di export, vengono esportate le unità interessate dal cambio.
- ▶ I valori che sono salvati come stringa, non vengono convertiti ancora una volta per l'emissione. Questi valori rimangono nell'unità di misura che era attiva al momento della creazione della stringa. In particolare ciò interessa tutti i valori che vengono inseriti nel testo di un inserimento della CEL, come "Valore impostabile da VECCHIO a NUOVO" ecc.
- ▶ Contatore ore di funzionamento e contatore cicli di funzionamento nell'Industrial Maintenance Manager vengono visualizzati sempre in unità base.
- ▶ Le prestazioni nella immagine EMS vengono visualizzate sempre in unità base.

VBA

L'accesso a valori via VBA avviene sempre in unità base. Per esempio: la `Variable.Value` non fornisce nessun valore convertito, perché non si tratta di una emissione di valore. Per poter utilizzare il cambio unità anche tramite VBA, sono state implementate altre 4 nuove funzioni `aVariable.`:

Keyword	Descrizione
<code>SecondaryUnitName</code>	fornisce il nome dell'unità di conversione impostata.
<code>SecondaryUnitDigits</code>	fornisce le cifre decimali dell'unità di conversione impostata.
<code>CalcSecondaryUnitValue</code>	converte il valore della Unità base nel valore della Unità di conversione .
<code>CalcPrimaryUnitValue</code>	converte il valore della Unità di conversione nel valore della Unità di base .